




Docht vor dem Anzünden immer aufrichten!

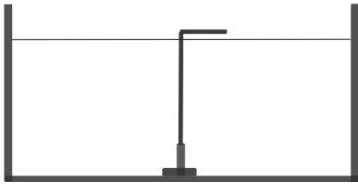


Der Docht liegt flach in der Verpackung

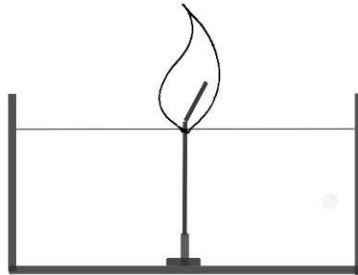


Vor dem Anzünden den Docht aufrichten.

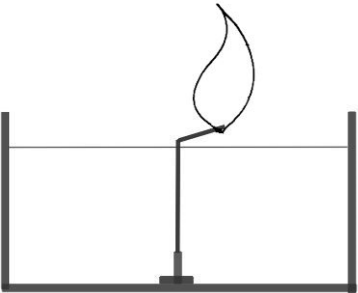

Wenn der Docht nicht aufgerichtet wird, lehnt sich die Flamme auf eine Seite und zieht den Docht nach unten und die Flamme ist nicht in der Mitte.

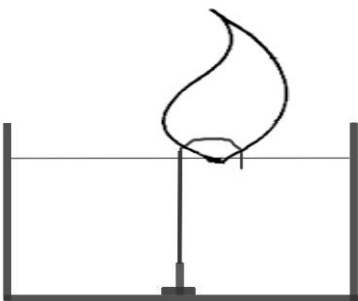

Der gebogene Docht lehnt sich auf eine Seite. Wenn sich der Docht nicht gekürzt hat, bevor er die Wachsoberfläche erreicht hat, bildet er einen zweiten Saugpunkt für die Flamme.

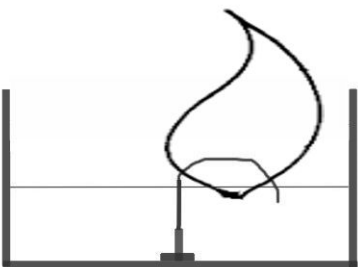

Die Flamme wird dann deutlich breiter und höher und verbraucht mehr Wachs und erzeugt mehr Hitze. Die Flamme ist nicht mehr mittig in der Hülle und schmilzt die Kunststoffhülle an. Bei einer Metallhülle kann die Hitze so groß werden, dass sich das Wachs entzünden kann.